


SOLAR

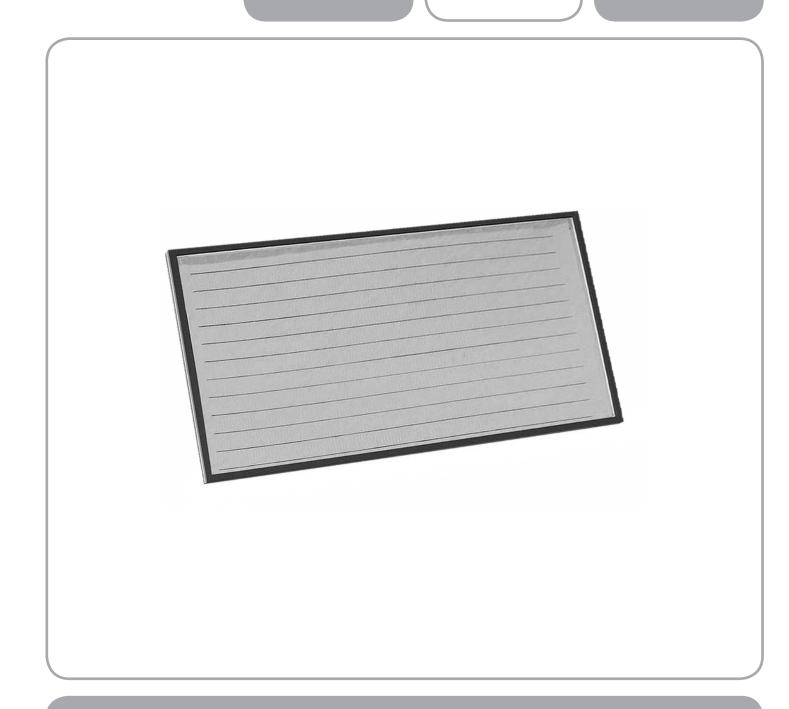

MANUAL DO INSTALADOR



## **CONFORMIDADE**

Os coletores solares estão em conformidade com a EN 12975 e a certificação Solar Keymark.



O produto deve ser utilizado, exclusivamente, para o fim previsto pela Beretta, para o qual foi concebido expressamente. Está excluída toda e qualquer responsabilidade contratual e extra contratual da Beretta por danos provocados em pessoas, animais ou objetos decorrentes de erros de instalação, regulação, manutenção e uso impróprio.

## **GAMA**

MODELO	CÓDIGO
SCO-25N	20050318
SCO-25N (Emb. x 10)	20050320

2

## **ÍNDICE**

Estrutura
Identificação
Dados técnicos 4
Ligações 5
Circuito hidráulico
Receção do produto 7
Movimentação
Montagem dos coletores solares 8
Enchimento do equipamento9
Verificações
Manutenção

Em algumas partes deste manual são utilizados os símbolos seguintes:




ATENÇÃO = para ações que requerem cautela especial e preparação específica apropriada.



PROIBIÇÃO = para ações que NÃO DEVEM, de modo algum, ser realizadas.



### **ESTRUTURA**

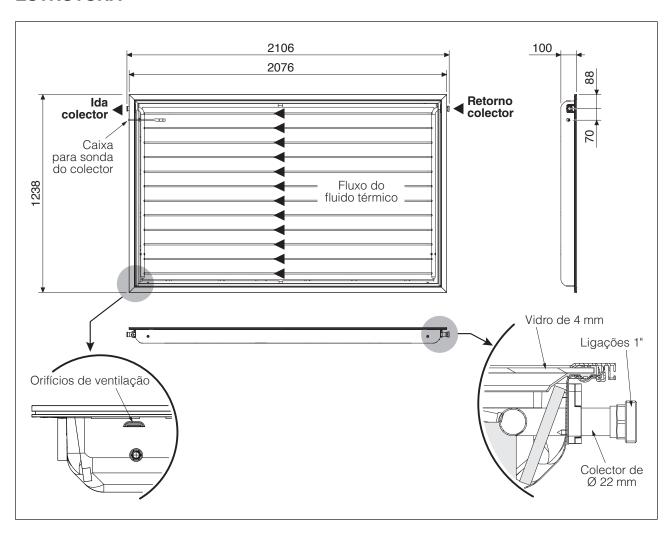

# **IDENTIFICAÇÃO**




 $\triangle$ 

A alteração, eliminação, ausência das placas de identificação ou qualquer outra coisa que impeça a identificação certa do produto, tornam difícil qualquer operação de instalação e manutenção.

DADOS TECNICO
---------------

DESCRIÇÃO		
Superfície total	2,57	m <sup>2</sup>
Superfície de abertura	2,30	m <sup>2</sup>
Superfície efetiva do absorvedor	2,15	m <sup>2</sup>
Ligações (M) - (F)	1"	
Peso vazio	45	kg
Conteúdo de líquido	1,6	I
Caudal recomendado por linha por m² de painel	30	l/(h x m²)
Débito mínimo por linha por m² de painel	12	l/(h x m²)
Débito máximo por linha por m² de painel	60	l/(h x m²)
Espessura do vidro	4	mm
Absorção (α)	95	%
Emissões (ε)	4	%
Pressão máxima permitida	10	bar
Temperatura de estagnação	201	°C
Número máximo de painéis que é possível ligar por linha	6	n°

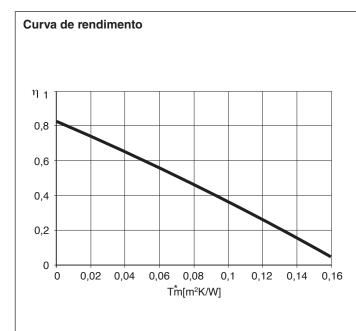

ótico no ab-	Coeficiente de dispersão térm ica do absorvedor		
sorvedor (ηο)	a1 W/(m <sup>2</sup> K)	a2 W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )	
0,817	4,23	0,0045	

Ensaio segundo a EN 12975, referido a uma solução de água-glicol a 33,3%, débito de 180 l/h e radiação  $G = 800 \text{ W/m}^2$ .

Tm = (T\_col.\_entrada+T\_col.\_saída)/2

**T\*m** = (Tm-T\_ambiente)/G

#### ACÃO DO VENTO E DA NEVE NOS COLETORES


AÇÃO DO VENTO E DA NEVE NOS GOLETONES					
Altura de colo- cação medida desde o chão	Velocidade do vento	Massa em kg para impedir que o vento levante um coletor		Carga sobre a col devida a vento, r col	ieve, peso de um
desde o chao		inclinação a <b>45</b> °	inclinação a <b>20</b> °	inclinação a <b>45</b> °	inclinação a <b>20°</b>
0 - 8 m	100 km/h	80 kg	40 kg	320 kg	345 kg
8 - 20 m	130 km/h	180 kg	90 kg	470 kg	430 kg
20 - 100 m	150 km/h	280 kg	150 kg	624 kg	525 kg

Carga máxima admitida de neve ou vento (eventualmente em conjunto) sobre a superfície do coletor: 1500 Pa.






# **LIGAÇÕES**

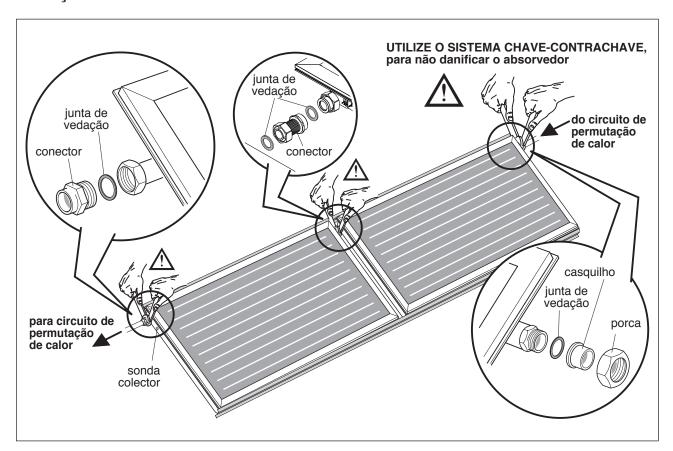

Os coletores são ligados uns aos outros de modo a permitir que o líquido termovetor passe, em série, através deles. A ligação com o circuito de transferência de calor que vai para o permutador deve ser feita do lado da bainha de proteção da sonda do último coletor da série (ver figura). Também é possível ligar mais de uma linha de coletores solares tanto em série (desde que a quantidade de coletores solares de cada série não seja superior a 6 unidades), como em paralelo. Em ambos os casos é necessário que o circuito esteja hidraulicamente equilibrado (ver esquemas seguintes, como exemplo). A conexão entre os coletores deve ser feita utilizando, exclusivamente, a conexão de compensação. Deixar as extremidades de cada linha de coletores fixadas, embora não firmes, de modo a poderem absorver as deformações térmicas. Não sendo possível, instalar uma conexão de compensação em cada extremidade.

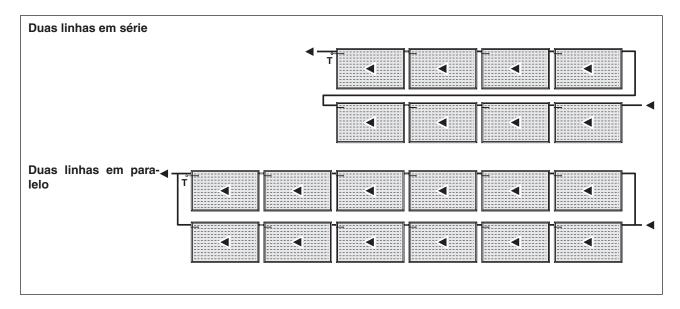


#### Diâmetro dos tubos de ligação com caudal específico de 30 litros/m²h

	<del>-</del>		
Superfície total (m²)	2 - 4	6 - 12	14 - 20
Diâmetro cobre (mm)	10 - 12	14	18
Diâmetro aço (polegadas)	3/8" - 1/2"	1/2"	3/4"

## CIRCUITO HIDRÁULICO

- Coletor solar 1
- 2 Acumulador
- Sonda do coletor 3
- Válvulas de seccionamento
- 5 Válvula de não retorno
- 6 Termómetro
- Válvula de purga 7
- 8 Válvula de segurança
- 9 Manómetro
- 10 Descarga
- 11 Vaso de expansão
- 12 Circulador
- 13 Regulador de caudal
- 14 Medidor de caudal
- 15 Torneira de purga
- 16 Desgaseificador manual (acessório)
- 17 Sonda do termoacumulador inferior
- 18 Sonda do termoacumulador superior
- 19 Recuperação de fluido termovetor
- M Saída do coletor
- R Retorno do coletor

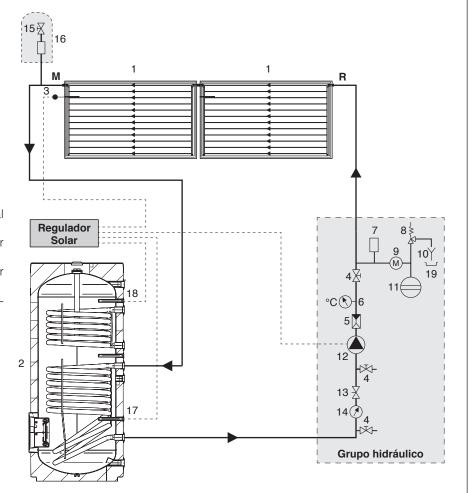

Em caso de utilização de tubos de cobre, efetuar uma soldadura forte.




Não utilizar tubos de plástico ou multicamadas: a temperatura de serviço pode exceder 180 °C.

Aconselha-se a utilização de tubos de aço INOX pró-

prios para sistemas solares (saída, retorno e tubo para sonda). É recomendável utilizar um cabo de tipo blindado para a sonda.

⚠ O isolamento dos tubos deve resistir a altas temperaturas (180 °C).

## Perda de carga do coletor solar (\*)

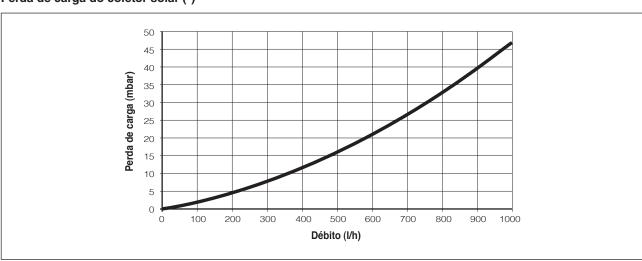

(\*) Mistura de anticongelante/água 33,3% / 66,7% e temperatura de fluido termovetor = 20°C.



# RECEÇÃO DO PRODUTO

Os coletores solares são fornecidos em embalagens diferentes, em função da quantidade:

- A Em embalagem de 1 unidade
- B Em embalagem de 10 unidades

Conteúdo da palete:

- coletores
- envelope de documentos contendo o livro de instruções, certificado de ensaio e etiquetas com códigos



Prestar atenção para não perder os 2 vedantes planos (1) fixados na conexão do coletor.




O manual de instruções faz parte integrante do conjunto solar. Depois de o localizar, leia-o atentamente e conserve-o com cuidado.




CONSERVAR NUM LOCAL SECO NÃO EXPOSTO À RADIAÇÃO SOLAR DIRETA, ATÉ À INSTALAÇÃO! As embalagens não protegem o produto da chuva nem da humidade no caso de armazenamento em local húmido. Se expostas à radiação solar direta, as embalagens podem degradar-se. Não respeitar estas precauções pode comprometer irremediavelmente o produto.



No vidro do coletor há uma película de proteção aplicada. Deve ser retirada só depois da instalação do coletor solar e apenas quando for necessário por o sistema a funcionar.

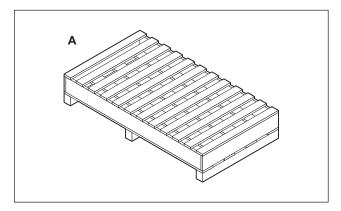

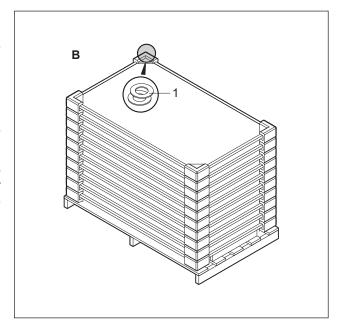

# **MOVIMENTAÇÃO**

Uma vez retirada a embalagem, a movimentação do coletor solar efetua-se manualmente, procedendo do seguinte modo:

- Separe o coletor solar da palete de madeira libertando-o da folha de PVC de invólucro
- Incline, ligeiramente, o coletor solar e levante-o agarrando-lhe pelos quatro pontos (A)
- Transfira o coletor solar para o telhado, utilizando um cadernal ou outro equipamento adequado.




Usar equipamento de proteção individual e dispositivos de segurança apropriados.



É proibido lançar o material de embalagem para o meio ambiente bem como deixá-lo ao alcance das crianças, porque é uma potencial fonte de perigo. Deve, por isso, ser eliminado de acordo com as disposições de lei em vigor.



Não levantar o coletor agarrando-o pelas ligações hidráulicas.

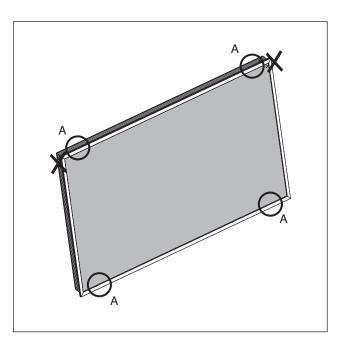

## MONTAGEM DOS COLETORES SOLARES

#### INDICAÇÕES GERAIS

#### Película de proteção

No vidro dos coletores solares há uma película aplicada que serve para proteger o absorvedor da radiação solar, evitando o sobreaquecimento do coletor, caso o sistema, inicialmente, não seja utilizado. Retirar a película depois de enchido o sistema e, exclusivamente, quando for necessário por o sistema a funcionar. Proceder com cuidado, porque a película está carregada eletrostaticamente. A película de proteção, após remoção, não pode ser reutilizada e não deve ficar aplicada durante mais de 12 meses. Depois de retirada, deve ser eliminada de acordo com o estabelecido na lei sobre eliminação de componentes de PVC, em vigor.

#### Indicações para montagem

A montagem deve ser feita, exclusivamente, por pessoal especializado. Deve-se utilizar unicamente o material incluído no fornecimento. A estrutura e as suas ligações às partes em alvenaria devem ser verificadas por um especialista em estática, de acordo com as condições do local.

#### **Estática**

A montagem deve ser realizada apenas em telhados ou estruturas com suficiente robustez. A robustez do telhado ou da estrutura deve ser inspecionada "in loco" por um especialista em estática, antes da montagem dos coletores. Durante esta operação, deve sobretudo verificar-se o estado da estrutura em relação à capacidade de retenção das uniões de parafuso para fixação dos coletores. É necessário que toda a estrutura seja verificada por um especialista em estática, de acordo com as normas em vigor, sobretudo em zonas sujeitas a quedas de neve fortes ou expostas a ventos fortes. É, portanto, necessário ter em consideração todas as características do local de montagem (rajadas de vento, formação de vórtices, etc.) que possam implicar aumento de carga sobre a estrutura.

#### Proteção antirraios

As condutas metálicas do circuito solar devem ser ligadas à barra principal de compensação do potencial com um condutor (amarelo-verde) de, pelo menos, 16 mm<sup>2</sup> Cu (H07 V-U ou R). Se já houver um para-raios, os coletores podem ser integrados no equipamento existente. Caso contrário, pode fazer-se a ligação à terra com um cabo de terra enterrado. A conduta de terra deve ser colocada no exterior da casa. O cabo de terra também deve ser ligado à barra de compensação, utilizando para tal uma conduta do mesmo diâmetro.

#### Ligações

Quando montados em série, é necessário colocar, entre os coletores, uma conexão de compensação em cujas extremidades deverá ser colocado e devidamente posicionado um vedante plano. Após realizadas as ligações entre os coletores, verificar se todos os casquilhos estão bem apertados. Se, para ligar as extremidades da série ao resto do sistema, não tiver sido previsto o emprego de tubos suficientemente flexíveis para poderem resistir a grandes variações de temperatura, é necessário que sejam montados dispositivos de compensação apropriados, em ambas as extremidades, tais como arcos de dilatação, tubos flexíveis ou conexões de compensação. Apenas se forem respeitadas as medidas acima, será possível ligar em série até um máximo de 6 coletores. Ao apertar uma conexão com um alicate ou uma chave, é necessário manter fixa a outra parte da conexão, com outra chave, para não danificar o absorvedor.



Todos os tubos da rede hidráulica devem ser isoladas de acordo com as normas em vigor. Os isolantes devem ser protegidos dos agentes atmosféricos e da agressão de animais.

#### Inclinação dos coletores / Generalidades

O colector está preparado para uma inclinação mínima de 15°, até um máximo de 75°. As aberturas de ventilação e de respiro dos colectores não devem estar fechadas durante a montagem do equipamento. Todas as ligações dos colectores, bem como os orifícios de ventilação e de respiro, devem ser protegidas de impurezas como acumulações de poeira, etc. Nos equipamentos em que a carga seja essencialmente estival (produção de água quente sanitária), deve orientar o colector de Este para Oeste e como uma inclinação variável de 20 a 60°. O ideal é a orientação a Sul e a inclinação correspondente à latitude do local -10°. Nos casos de carga essencialmente invernosa (equipamentos que integram a produção de água quente sanitária e o aquecimento do ambiente), deve orientar o colector solar para Sul (Sudeste, Sudoeste) com uma inclinação superior a 35°. O ideal é a orientação a Sul e a inclinação correspondente à latitude do local +10°.



O trabalho nas imediações de condutas elétricas sob tensão, não tapadas, com as quais há risco de contacto, só é permitido se: as condutas tiverem sido desligadas da corrente e for garantido este estado durante todo o trabalho; as partes ligadas à corrente tiverem sido protegidas, cobrindo--as ou fechando-as; as distâncias de segurança devem ser superiores a: 1m (com tensão de 1.000 V), 3m (com tensão de 1.000 a 11.000 V), 4m (com tensão de 11.000 a 22.000 V), 5m (com tensão de 22.000 a 38.000 V), >5m (se não se souber o valor de tensão). O contacto com condutas elétricas sob tensão, não tapadas, pode ter consequências mortais.



Usar óculos de proteção, durante os trabalhos de perfuração e calçado de segurança, luvas de trabalho resistentes ao corte e capacete, durante a montagem.



Para montagem em telhados é necessário que, antes do começo dos trabalhos, sejam aplicadas proteções antiqueda, redes de segurança para andaimes e sejam seguidas todas as normas de segurança em vigor. Devem ser utilizados apenas equipamentos e materiais que respeitem as normas de segurança dos locais de trabalho.



Usar apenas fatos-macacos com arnês (com cinto de manutenção e retenção, cordas ou cintas de ligação, amortecedores de queda, dissipadores). Se não houver dispositivos antiqueda ou de proteção disponíveis, a não utilização de fatos-macacos com arnês pode implicar quedas de alturas elevadas, com lesões graves ou mortais consequentes do impacto.



🗥 Ao utilizar escadas de apoio, podem ocorrer quedas perigosas provocadas pela falta de resistência, deslizamento ou queda da escada. Verificar a solidez da escada, se dispõe de pés de apoio adequados e, eventualmente, ganchos de engate. Certificar-se de que não haja, nas imediações, cabos elétricos sob tensão.



No caso de instalação integrada no telhado (com calhas) o coletor solar deve ser instalado de modo a evitar que a água de contacto com cimento, tijolos ou elementos de alvenaria possa escorrer para cima do vidro do coletor. Por isso, evitar absolutamente a presença de cimento, chaminés ou outros tipos de construção análogos na área acima da instalação.



No caso de instalação integrada no telhado (com calhas) sendo o telhado de xisto, não utilizar.



Para limpar o vidro dos coletores usar, exclusivamente, água ou uma solução de água e sabão, enxaguando depois muito bem com água. Usar panos macios, evitando completamente materiais abrasivos e substâncias corrosivas.

#### **ENCHIMENTO DO EQUIPAMENTO**

Antes da colocação em serviço do equipamento, é necessário seguir os passos que indicamos seguidamente.

#### 1 - LAVAGEM DO EQUIPAMENTO E VERIFICAÇÃO DA **ESTANQUIDADE**

Se tiverem sido usados tubos de cobre e tiver sido feita uma soldadura forte, é necessário lavar o equipamento, para eliminar os resíduos do fundente de soldadura. Verificar, a seguir, a estanquidade.



O coletor solar deve ser enchido imediatamente com a mistura de água e glicol porque, após a lavagem, ficam sempre resíduos de água dentro do equipamento (perigo de congelação).

#### 2 - PRÉ-MISTURA ÁGUA + GLICOL

O glicol é fornecido separadamente, em embalagens normalizadas, e deve ser misturado previamente com água, num recipiente, antes de proceder ao enchimento do equipamento (por exemplo, 40% de glicol e 60% de água oferecem resistência à congelação até à temperatura de -21°C).



O propilenoglicol fornecido foi estudado expressamente para aplicações solares, na medida em que conserva as suas características no intervalo -32÷180°C. Além disso, é atóxico, biodegradável e biocompatível.



Não introduzir glicol puro no equipamento, adicionando água a seguir.

#### 3 - ENCHIMENTO



O enchimento e descompressão do produto devem ser feitos com os coletores a temperatura ambiente e protegidos da radiação solar.

- Abrir a válvula de não retorno (A)
- Abrir o dispositivo de purga do ar no ponto mais alto (ver desenho ao lado) e mantê-lo aberto durante toda a operação de enchimento
- 3 Abrir a válvula de purga (7)
- 4 Deixar circular o fluido termovetor com uma bomba de enchimento exterior, até eliminar todas as bolhas de ar. Fechar a torneira do desgaseificador manual
- Aumentar, uns instantes, a pressão do equipamento até 4 bar
- 6 Acionar o equipamento durante cerca de 20 minutos
- Repetir a operação de purga do ar a partir do ponto 2, até eliminar todo o ar do sistema
- Definir a pressão do sistema como indicado no quadro da página a seguir, garantindo assim uma pressão mínima de 1,5 bar, ao nível de altura do campo de coletores
- 9 Fechar a válvula de não retorno (A) e os dispositivos de purga do ar abertos anteriormente, para evitar que o fluido termovetor se evapore.




Certificar-se de que as bolhas de ar tenham sido eliminadas completamente, utilizando também a válvula de purga situada no grupo hidráulico.




Bomba de alimentação de fluido termovetor (acessório): com esta bomba não é necessário o desgaseificador manual.

Anticongelante	Temperatura	Densidade
50%	-32 °C	1,045 kg/dm <sup>3</sup>
40%	-21 °C	1,037 kg/dm <sup>3</sup>
30%	-13 °C	1,029 kg/dm <sup>3</sup>

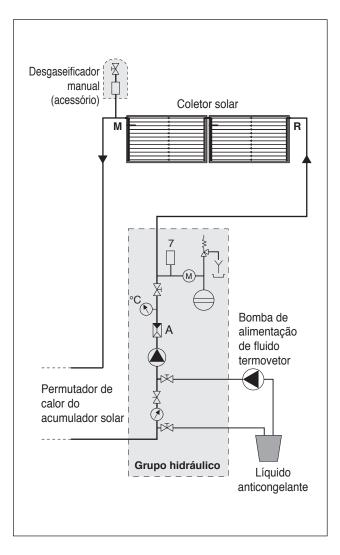



10

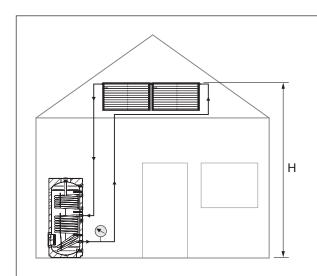

Pressão na central térmica
3 bar
3,5 bar
4 bar
4,5 bar

Em geral: p [bar] = 1,5 + H [m] / 10

# **VERIFICAÇÕES**

Concluída a instalação, proceder aos controlos indicados no quadro abaixo.

Circuito do coletor	
Pressão a frio a bar (ver esquema)	
Verificação da estanquidade do circuito dos coletores	
Verificação da válvula de segurança	
Anticongelante verificado até °C	
Valor do pH do fluido termovetor pH =	
Purga do circuito dos coletores	
Verificação do débito de 30 l/h por m <sup>2</sup>	
Válvula de não retorno operacional	

Coletores solares	
Verificação visual dos coletores	
Limpeza dos coletores, se necessária	
Verificação visual da ancoragem dos coletores	
Verificação visual da impermeabilidade do telhado	
Verificação visual do isolamento	

# **MANUTENÇÃO**

Aconselha-se fazer a manutenção do sistema, pelo menos, de dois em dois anos e efetuar as verificações indicadas no quadro.

Circuito do coletor	
Pressão a frio a bar (ver esquema)	
Verificação da estanquidade do circuito dos coletores	
Verificação da válvula de segurança	
Anticongelante verificado até °C	
Valor do pH do fluido termovetor pH =	
Purga do circuito dos coletores	
Verificação do débito de 30 l/h por m <sup>2</sup>	
Válvula de não retorno operacional	

Coletores solares	
Verificação visual dos coletores	
Limpeza dos coletores, se necessária	
Verificação visual da ancoragem dos coletores	
Verificação visual da impermeabilidade do telhado	
Verificação visual do isolamento	

#### Controlo do fluido termovetor

O fluido termovetor deve ser controlado em termos de capacidade anticongelante e de valor de pH, de 2 em 2 anos.

- Utilizando um instrumento próprio, refratómetro ou densímetro, controlar o anticongelante (o valor nominal de proteção deve ser -30 °C, aprox). Se o valor for superior a -26 °C, substituir ou adicionar anticongelante.
- Controlar o valor de pH com papel-tornesol (valor nominal: cerca de 7,5): se o valor medido for inferior ao valor limite 7, aconselha-se substituir o fluido de mistura.